


高周波誘電加熱方式小型解凍機


DRF076

各部の名前


前面

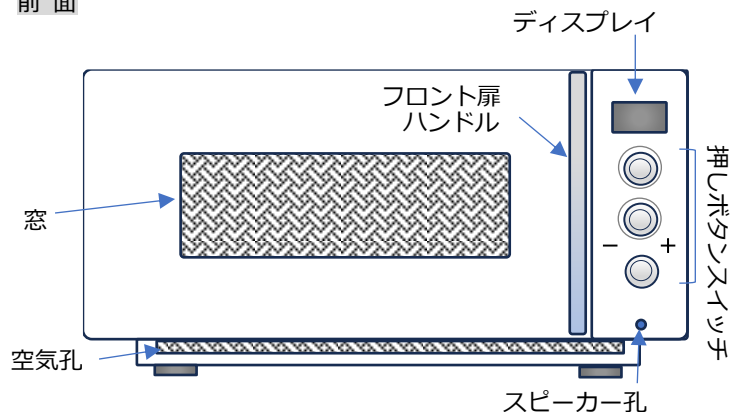

前面 (操作部)

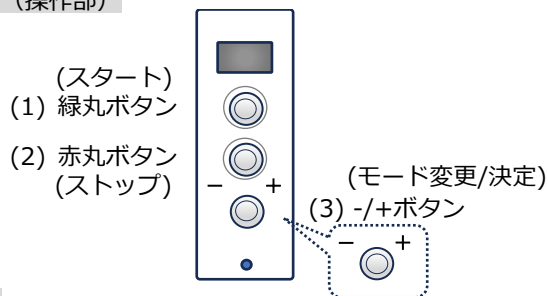

背面

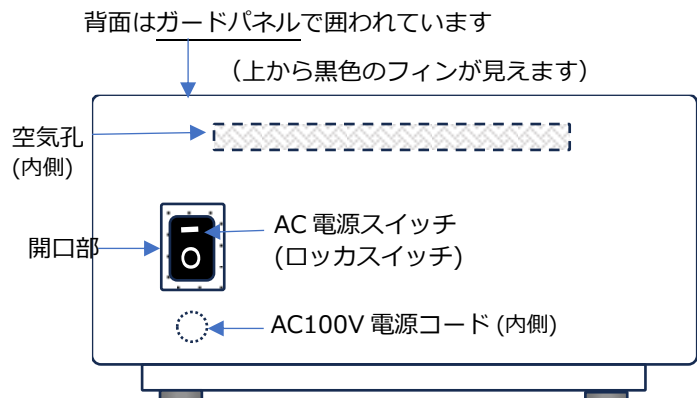

【基本操作】

- ① 背面のAC100V電源コードをAC100Vコンセントに接続します。
 - ② 背面のAC電源スイッチ(ロッカスイッチ)をI側に押下。(自動で初期化スタート)数秒で、ブザー音と解凍庫内のLEDが点灯し、前面上部中央のディスプレイに「HELLO」と表示されます。(初期化完了)
 - ③ まな板に解凍物を載せ、フロント扉を開き解凍庫に入れます。(解凍時間が自動設定されます)
- ※「LO」の表示は、表面温度「-20℃」以下であると意味しており、エラー表示ではありません。
- カイトウ 20[**min**]
-40.0[**c**]
- ↑冷凍物表面温度
- ④ 解凍時間の調整をしたい場合、「-/+」ボタンスイッチを1回押下で解凍時間変更モードになり、緑丸ボタンスイッチを1回押下でプラス1分、赤丸ボタンスイッチを1回押下でマイナス1分解凍時間が調整でき、希望の解凍時間が設定出来たら「-/+」ボタンスイッチを1回押下で決定します。
 - ⑤ 緑丸ボタンスイッチを押します(解凍スタート)。ディスプレイの解凍時間カウントダウンが始まります。解凍中、機器上面が熱くなる場合があるため注意ください。(故障ではありません)
 - ⑥ 「DONE」の表示とブザー音で解凍終了です。
 - ⑦ フロント扉を開き、まな板ごと解凍物を取り出します。
 - ⑧ フロント扉を閉めて、終了です。
※追加解凍は、③から再開です。新規の解凍も、③からスタートです。

【解凍時間設定例】

鶏肉 200g: 10~15 分
寿司 6~8 貫: 10~15 分

【操作その他】

【一時停止】

解凍途中で、フロント扉を開くと「一時停止」します。
再度フロント扉を閉め、緑丸ボタンスイッチ(スタート)押下で残り時間の解凍をスタートします。

【停止】

解凍途中で赤丸ボタンスイッチ(ストップ)押下で、解凍をストップし、解凍を終了します。

【解凍中の停止、および緊急時の停止】

装置のアラームモード停止時には、次頁「アラームモード停止時ディスプレイ表示」のように表示され自動停止します。万が一、解凍途中に異臭・異音・発熱等の緊急時には、背面の「AC電源スイッチ」をオフ、もしくはAC100V電源コードを抜いてください。

【解凍後の取出し忘れ】

解凍終了後、解凍庫から解凍物を取り出されず残っていると、10分後にディスプレイに「トリダシテクダサイ」と表示され、アラーム音が鳴ります。さらに10分毎に「トリダシテクダサイ」の表示とアラーム音が鳴ります。

▼アラームモード停止時ディスプレイ表示

RL LOW	最適な解凍条件でないため停止
TEMP OVER	解凍物温度過剰のため停止

▼表示ラベル例

フレーヴェミニ Fröve mini (高周波誘電加熱方式) 品名：小型解凍機 / 型番：DRF076	
外形寸法	300mm(L)×338mm(W)×155mm(H)
解凍庫寸法	200mm(L)×200mm(W)×60mm(H)
出力・周波数	200W・40.68MHz
電源電圧/電流	AC100V/5A
定格消費電力	500W
重量	9.5kg
製造番号	***
製造年	***
(株)ダイレクト・アール・エフ	

▼注意事項・緊急連絡先

注意事項
《イ》使用方法に関する注意事項 <ul style="list-style-type: none">・使用にあたっては当社の取扱説明書を必ずお読みください。・解凍物は樹脂まな板やポリプロピレン容器等に載せて解凍庫中央に置いて解凍してください。 金属の容器に載せての解凍はしないでください。レトルトパウチ、缶詰の解凍は一旦金属以外の別の容器に移して解凍をしてください。・本機は電波を発生する機器です。高周波利用設備許可申請（電波管理局）が必要です。・ドア開閉時には、手や腕を挟まないように注意してください。ドアは納品時の状態から極端にゆがんだり閉まらない状態や物がはさまったりした状態で動作しないでください。・庫内を含め機器に水をかけてはいけません。解凍後、水分がたまる恐れがある場合、容器に入れて解凍してください。・解凍がスタートできない場合は、解凍に最適な条件でない可能性があります。解凍物の位置や高さを変えて、再スタートしてみてください。・解凍中、機器上面が熱くなる場合がありますが故障ではありません。・2時間以上連続運転する場合は、2時間毎に10分程度のクーリング時間をおいて下さい。・装置から異音、異臭、異常発熱がある場合は、継続して使用せず、緊急連絡先に連絡をください。
《ロ》点検・手入れに関する注意事項 <p>外部汚れはエタノール、内部汚れはエタノールや固く絞った濡れ布巾等で簡単に拭き取れます。</p>
《ハ》設置に関する注意事項 <p>空調設備のある屋内に設置し、商用 AC100V 電源コンセントに必ず単独で接続、アース線を取りつけてください。機器奥背面ガードパネルから1cm、左右側方3cmの空間を確保できる場所に設置してください。上面は物を載せず3cm以上の空間を確保してください。正面ドア部から風吸い込み口がふさがらないようにしてください。フライヤーなど油ミストが発生する機器や装置に振動を与えるような機器の近くに、設置しないでください。装置を立てたり、横にしたりした状態で使用しないでください。</p>
《二》緊急連絡先 <p>株式会社ダイレクト・アール・エフ Fröve 営業担当 TEL：078-414-8590 平日：10:00～17:00（土日祝、年末年始31～3日はお休み）</p>
(株)ダイレクト・アール・エフ